

## 講義等収録システム使用マニュアル(第1講義室、第2講義室)

### ○教卓裏の操作パネル




①INPUT4【HDMI】または5【RGB】を押して、OUTPUT1、2、3、5、9を点滅させる

②INPUT2【講師カメラ】を押して、OUTPUT4、8を点滅させる

③Input9から、Output8とOutput9へ接続されていないことを確認  
(ループして映像を撮ることができません)

1


### ○教卓の操作パネル

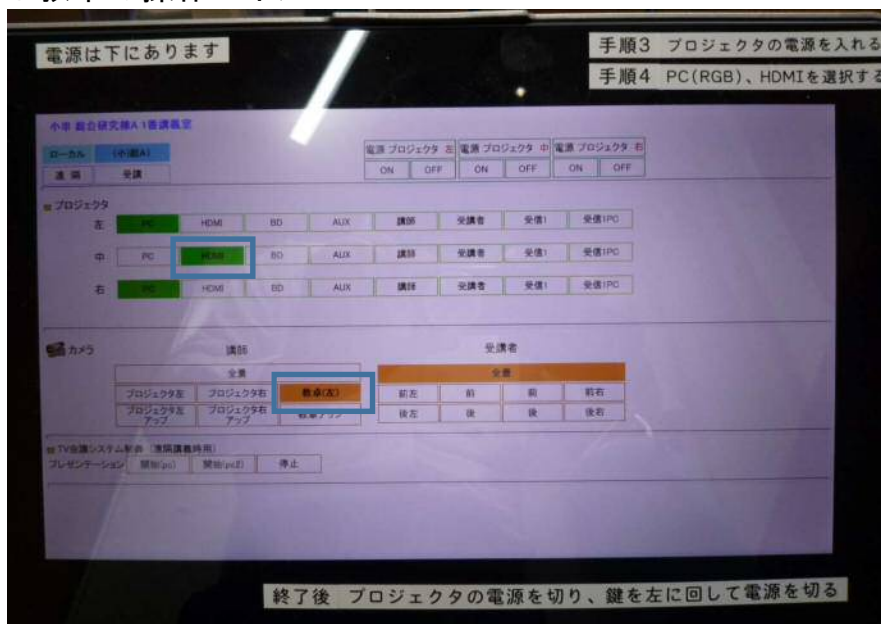

③講師用カメラを“教卓(左)”に設定(講師がズームされます)

2

○教卓下の収録システム

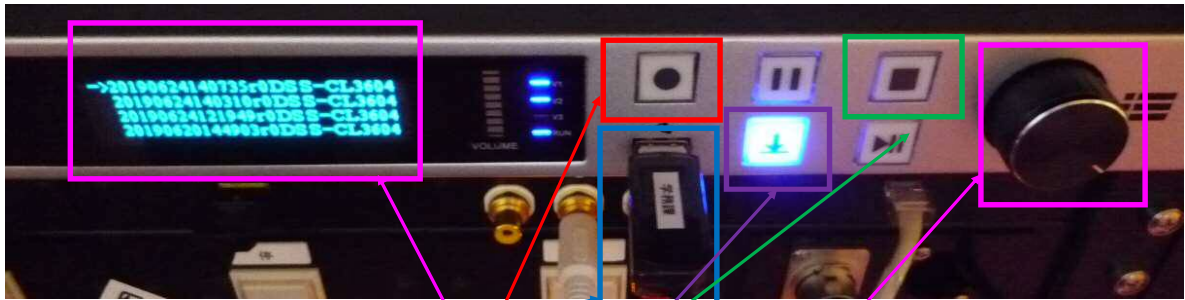

④USBメモリを挿入する

⑤録画ボタンを押し、録画スタート

⑥停止ボタンを押し、録画ストップ


⑦ダウンロードボタンを押す

⑧つまみをまわし、出力する映像を選択し、つまみを押してダウンロード終了  
(映像出力完了)

3

名前	更新日時	種類	サイズ
R01.07.05医学教育分野別評価FD1	2019/07/05 10:05	MP4 ファイル	975,800 KB

30分で約1GB

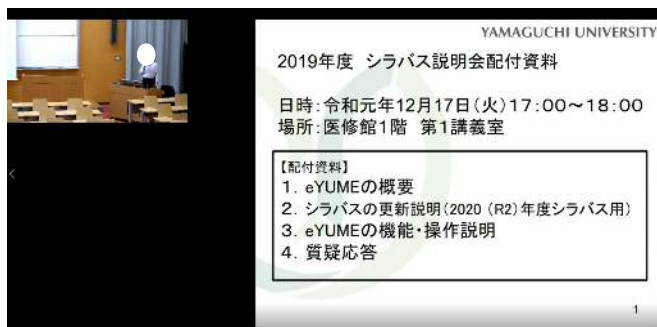

⑨USBメモリの中に、左に教卓の画面(小)、右に端末の画面(大)が保存されています。  
MP4ファイルなので、そのままeYUME等にupが可能です。  
(eYUMEには**1GB**までのファイルの掲載が可能です。)

【参考】

⑩eYUMEの授業内容詳細にupすれば、学生が閲覧することが可能となります。

4